



## IT

### Informazioni sul prodotto Fatboy® Edison the Mini:

Fatboy® Edison the Mini è una luce d'ambiente singola con batterie ricaricabili integrate. La sorgente luminosa è costituita da un singolo modulo LED che emette luce 3000K (bianco caldo) la cui intensità può essere regolata in 3 fasi. La lampada può essere utilizzata all'aperto ed è resistente alla pioggia e agli spruzzi d'acqua. La lampada è protetta da gocce d'acqua. È dotata di un unico cavo USB che consente di caricare le lampade contemporaneamente. Assicurarsi di utilizzare un alimentatore da 5V 1,5 o 5V 2A per caricare Edison the Mini. Il caricabatteria originale Fatboy 2 A è disponibile su [www.fatboy.com](http://www.fatboy.com). Una lampada completamente carica rimane accesa per ca. 12 ore (al 100% di luminosità).

### ATTENZIONE: LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO! CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI!



Questo dispositivo non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini.

#### Istruzioni per l'uso:

- Assicurarsi di utilizzare un alimentatore USB da 5V 1,5 - 2A (l'utilizzo di un alimentatore diverso può causare danni irreparabili all'apparecchio).
- Utilizzare solo il cavo USB in dotazione per caricare la lampada.
- Quando si utilizzano apparecchi di illuminazione portatili per uso esterno, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendio, shock elettrico e lesioni personali, incluso quanto segue.
- Non esporre la lampada al calore eccessivo proveniente da fonti di calore esterne.
- La lampada può essere utilizzata all'aperto ed è resistente alla pioggia e agli spruzzi d'acqua. Non utilizzare la lampada sotto l'acqua (la lampada non è impermeabile).
- Controllare il voltaggio dell'alimentatore. Il voltaggio deve essere compreso tra 100 e 240 VAC di corrente.
- Caricare l'apparecchio collegando i connettori magnetici (presenti alla base dell'apparecchio).
- La ricarica deve essere sempre eseguita in un luogo chiuso.
- Collegare il cavo USB con un alimentatore da 5V CC 1,5 A o 5V 2A e inserire le testine magnetiche del cavo nei connettori magnetici delle lampade.
- Inserire l'alimentatore nella presa a muro.
- Si consiglia di caricare le batterie per 3-5 ore alla prima ricarica di Edison the Mini.
- Accanto al connettore magnetico è presente una spia luminosa. Durante la carica della batteria, la spia si illuminerà di rosso. Quando la batteria è completamente carica, la spia si illuminerà di verde per 60 secondi.
- Per la ricarica normale, sono necessarie ca. 4 ore per caricare completamente la lampada.
  - La lampada può essere accesa premendo il pulsante on/off in basso:
  - La lampada è spenta
  - Premendo una volta: la lampada si accenderà a una intensità del 35%
  - Premendo due volte: la lampada si accenderà a una intensità del 65%
  - Premendo tre volte: la lampada si accenderà a una intensità del 100%
  - Premendo quattro volte: la lampada si spegnerà.
- Le lampade possono essere caricate separatamente o contemporaneamente.

#### Manutenzione:

Assicurarsi che la lampada sia spenta quando non si utilizza per un lungo periodo di tempo. Si consiglia di ricaricare la batteria ogni anno per mantenerla in buone condizioni. Non lasciare le lampade all'aperto per un lungo periodo di tempo.

#### Pulizia della lampada:

Utilizzare un panno morbido, acqua tiepida e sapone liquido delicato. Non utilizzare detergenti contenenti alcol, ammoniaca, benzene o sostanze abrasive. Non aprire mai la lampada o il vano batteria durante la pulizia.

#### Risoluzione dei problemi:

- La lampada è caduta e il paralume si è staccato:
- Sostituire il paralume della lampada. Il paralume è stato montato correttamente quando si sente un "click"
  - Si prega di contattare il proprio rivenditore Fatboy® se il problema persiste.

Una delle lampade non funziona:

- Controllare che l'alimentatore e il connettore magnetico siano collegati correttamente alle lampade.
- Pulire il connettore magnetico del cavo e della lampada con un panno umido. Asciugare i connettori prima di riprovare.
- Si prega di contattare il proprio rivenditore Fatboy® se il problema persiste.

La lampada è caduta ed è danneggiata

- Se la lampada non funziona più è inadatta all'uso. In questo caso, contattare il proprio rivenditore Fatboy®.

Non tentare mai di riparare la lampada da soli.

### IMPORTANTE!

Per qualsiasi altro problema, contattare il proprio rivenditore Fatboy®.

#### Specifiche tecniche:

Modello numero: Edison the Mini  
Capacità nominale del secondario (alimentatore consigliato):  
5V CC, 1,5 - 2 Ampère  
Velocità di ricarica 2 A (caricatore non incluso)  
Prodotto in Cina  
Classe di sicurezza: Classe III  
Connessione: USB, connettore magnetico autoaccoppiante in nichel e rame placcato oro  
Sorgente luminosa: 2 x Cree® LED (max. 0.5W)  
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di efficienza energetica classe G.  
Interruttore: Dimmer integrato (3 posizioni dimmer)  
Grado IP: 44 (protetto da gocce d'acqua)  
Temperatura ambiente: da -10 a 40°C  
Materiali: Polipropilene (paralume), ABS, Acrilico (separatore di luce)  
Batteria interna: Ai polimeri di litio 3.7V 1000 mAh  
Dimensioni: 150 (h) x Ø97 mm  
Peso: 145 grammi



IP44

t<sub>a</sub>:40°C

La sorgente luminosa in questo prodotto può essere sostituita dall'utente.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.fatboy.com](http://www.fatboy.com) o contattare il distributore Fatboy locale. Si sconsiglia di utilizzare l'apparecchio con l'adattatore collegato per un lungo periodo di tempo, in quanto può ridurre seriamente la durata della batteria!

### ASSICURARSI DI UTILIZZARE UN CARICATORE DA 5V, 1,5A/ 5V 2A PER EVITARE DI DANNEGGIARE EDISON THE MINI.

#### Direttiva CE:

Questo prodotto è conforme ai requisiti e alle altre disposizioni pertinenti delle attuali direttive europee RoHS 2011/65/UE con modifica 2015/863/UE e delle direttive CE 2014/30/UE e 2014/35/UE.



#### UKCA:

Questo prodotto è conforme ai requisiti legislativi vigenti nel Regno Unito applicabili a questo prodotto.



Questo prodotto è conforme agli standard ACMA.



#### Istruzioni RAEE:

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della direttiva RAEE 2012/19/UE. Non smaltire questo prodotto insieme ai normali rifiuti domestici. Consultare le autorità locali in materia di smaltimento dei rifiuti per informazioni sui punti di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici.



#### Batteria:

La lampada Edison the Mini è dotata di una batteria che non può essere sostituita o smontata. Deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Si prega di contattare un rivenditore Fatboy® ufficiale per smontare la batteria prima di riciclarla.



#### Termini della garanzia:


Grazie per aver acquistato questo prodotto Fatboy®; siamo certi che apprezzerai il suo utilizzo. Per usufruire del nostro servizio di garanzia, contatta il tuo rivenditore Fatboy®. Per ulteriori informazioni sui nostri rivenditori, visita [www.fatboy.com](http://www.fatboy.com)

#### NOTA:

Cambiamenti o modifiche non esplicitamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso dell'apparecchiatura.

#### HAI BISOGNO DEI NOSTRI SERVIZI O DI SUPPORTO? VISITA SERVICE.FATBOY.COM

In caso di domande o risoluzione di problemi, contattare il proprio rivenditore Fatboy® o direttamente Fatboy®.

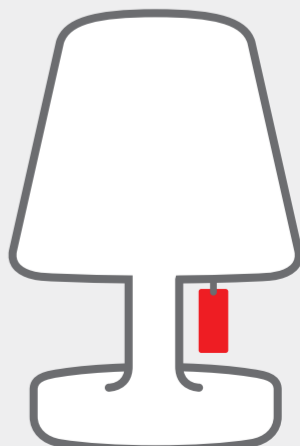

 **FULL MANUAL & SERVICE**

This manual in other languages?  
Go to [www.fatboy.com](http://www.fatboy.com)