



DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI CIBO

IMPDA001

Manuale Di Istruzioni

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo.

NOTE GENERALI DI SICUREZZA



ATTENZIONE!

Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.



ATTENZIONE! Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc., prima dell'utilizzo.



ATTENZIONE! Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con la confezione. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini.

- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come distributore automatico di cibo per animali per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

Mantenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.

- ⊗ NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o temperature estreme.
 - ⊗ NON immergere il pannello di controllo in acqua. L'unità base NON deve essere mai immersa in acqua, in quanto ciò potrebbe danneggiare i componenti elettronici.
 - ⊗ NON collocare nulla sopra il distributore automatico. Tenere sgombra l'area intorno al distributore automatico.
 - ⊗ NON utilizzare questo distributore automatico con cuccioli di cani e gatti o cani e gatti adulti non in grado di raggiungere il vassoio del cibo o con qualche disabilità fisica.
- Questo apparecchio è stato progettato per l'uso con alimenti secchi dal diametro 6-12mm.
 - ⊗ NON usare con alimenti contenenti liquidi, in scatola o umidi.
 - ⊗ NON inserire oggetti estranei nel distributore automatico
 - Utilizzare solo gli accessori raccomandati o venduti dal produttore.



ATTENZIONE! Non permettere agli animali domestici di mordere o inghiottire i componenti. Se si nutrono preoccupazioni in merito alla sicurezza del cavo di alimentazione, per proteggerlo acquistare una canalina passa-cavo (una protezione in plastica rigida) presso un negozio di ferramenta.

- Non installare né conservare il distributore automatico di cibo quando le condizioni climatiche o le temperature sono inferiori a 4 °C.
- Non sollevare il distributore automatico tenendolo dal coperchio, dal contenitore, dalla ciotola o dal porta ciotola. Sollevare e trasportare il distributore automatico tenendolo in posizione verticale con entrambe le mani e afferrandolo dalla base del contenitore.

NOMI DELLE PARTI



1. Pannello di controllo touch
2. Coperchio
3. Tasto per aprire coperchio
4. Indicatore cibo rimasto
5. Luce
6. Erogatore
7. Ciotola in acciaio inox estraibile
8. Porta ciotola magnetico estraibile

PANNELLO DI CONTROLLO



Colazione: programma per erogare la colazione tra le 8 e 12 del mattino. Possibile impostare la quantità di porzioni da erogare.



Pranzo: programma per erogare il pranzo tra le 12 e 16 del pomeriggio. Possibile impostare la quantità di porzioni da erogare.



Cena: programma per erogare la cena tra le 16 e 20 di sera. Possibile impostare la quantità di porzioni da erogare.



Notte: programma per erogare un pasto tra le 20 e 8. Possibile impostare la quantità di porzioni da erogare.



Numero pasto extra: visualizza i pasti extra impostati.



Quantità per porzione: visualizza la quantità di porzioni da erogare al pasto scelto. Possibile impostare da 1 a 8 porzioni. Ogni porzione corrisponde a circa 20/25 grammi, ma dipende dalla forma del mangime e dalla marca utilizzata.

 **Tasto +:** aumentare l'ora, la quantità di porzione da erogare.

 **Tasto -:** diminuire l'ora, la quantità di porzione da erogare.

 **Orologio:** visualizza l'ora corrente impostata.

 **Funzione sottovuoto:** premere questo tasto per la funzione sottovuoto manuale. Dopo ogni erogazione di cibo, l'apparecchio avvia la funzione sottovuoto in automatico (dopo circa 15 minuti).

 **Pasto extra:** premere questo tasto per impostare da 1 a 8 pasti extra. Possibile impostare la quantità di porzioni da erogare e l'ora.

 **Orologio:** premere questo tasto per impostare l'ora corrente e poi programmare tutti i pasti.

 **Pasto immediato:** premere questo tasto per l'erogazione immediata di una porzione di cibo. Dopo l'erogazione l'apparecchio avvia la funzione sottovuoto in automatico.


 **Blocco bambini/luce:** premere questo tasto per accendere o spegnere la luce LED. Dopo qualche secondo di inattività, la macchina entra in modalità blocco bambini/stand by, per disattivarlo tenere premuto per 3 secondi.

IMPOSTARE L'ORA CORRENTE




ATTENZIONE! Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc., prima dell'utilizzo.

- Introdurre lo spinotto dell'adattatore nella sede ricavata sul fondo della base fino a fondo e inserire la spina nella presa di corrente.
- Premere il tasto   per 3 secondi per uscire dallo stand-by.
- Premere il tasto  per modificare l'ora e mettere l'ora corrente. Premere i tasti + o – modificare l'ora, successivamente premere nuovamente il tasto  e impostare i minuti. Premere per l'ultima volta il tasto  per confermare le impostazioni.

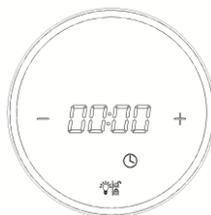

IMPOSTARE I PASTI PRINCIPALI

- Introdurre lo spinotto dell'adattatore nella sede ricavata sul fondo della base fino a fondo e inserire la spina nella presa di corrente.
- Premere il tasto  per 3 secondi per uscire dallo stand-by.
- Premere il tasto in corrispondenza del pasto da impostare (colazione, pranzo, cena o notte).
- Tramite i tasti + o – impostare il numero di porzioni da erogare per il pasto selezionato. Possibile impostare da 1 a 8 porzioni.
- Premere nuovamente il tasto in corrispondenza del pasto che si sta impostando per impostare l'ora.
- Tramite i tasti + o – impostare l'ora, successivamente premere sul tasto del pasto e impostare allo stesso modo i minuti.
- Per confermare i dati impostati premere per l'ultima volta il tasto in corrispondenza del pasto che si sta impostando.
- Ripetere questi passaggi per colazione, pranzo, cena e notte.

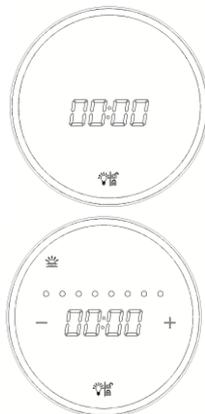


ATTENZIONE!

Consigliato per animali domestici di età superiore a 3 mesi.

Nota: una porzione di crocchette corrisponde a circa 15g (+/-3g) e varia in base alla marca di mangime, alla forma e al diametro.

IMPOSTARE I PASTI EXTRA

- Premere il tasto  per 3 secondi per uscire dallo stand-by.
- Premere il tasto  per impostare un pasto extra.
- Tramite i tasti + o – impostare il numero del pasto extra, da 1 a 8.
- Premere il tasto  per impostare il numero di porzioni da erogare per il pasto extra.
- Tramite i tasti + o – impostare il numero di porzioni da erogare per il pasto selezionato. Possibile impostare da 1 a 8 porzioni.
- Premere il tasto  per impostare l'ora.
- Tramite i tasti + o – impostare l'ora, successivamente premere sul tasto  e impostare allo stesso modo i minuti.
- Per confermare i dati impostati premere per l'ultima volta il tasto .
- Ripetere questi passaggi per tutti i pasti extra necessari.

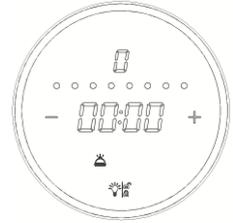

ISTRUZIONI PER L'USO



ATTENZIONE! Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc., prima dell'utilizzo.

- Collocare il distributore nella posizione desiderata, vicino a una presa.
- Introdurre lo spinotto dell'adattatore nella sede ricavata sul fondo della base fino a fondo e inserire la spina nella presa di corrente (si sentirà un "bip" che indica che l'apparecchio è in stand-by).
- Premere sul tasto argentato per aprire il coperchio.
- Estrarre il contenitore e togliere il coperchio. Riempire il contenitore con cibo secco (diametro 6-12mm) senza superare la linea MAX.



ATTENZIONE!

Usare solo alimenti secchi per cani o gatti.

NON usare con alimenti contenenti liquidi, in scatola o umidi.

- Rimettere il coperchio e inserire il contenitore dentro l'apparecchio. Chiudere saldamente il coperchio fino a quando non si sente un "clic".
- Inserire la porta ciotola e la ciotola in acciaio.
- Impostare l'ora e tutti i pasti necessari.
- L'apparecchio è pronto per l'utilizzo.



ATTENZIONE!

NON usare all'esterno. ESCLUSIVAMENTE PER USO IN AMBIENTI RESIDENZIALI CHIUSI. Controllare spesso il funzionamento per assicurarsi che il distributore automatico stia erogando il cibo correttamente. Solo per uso con alimenti secchi. **NON usare con alimenti contenenti liquidi, in scatola o umidi.** Il distributore automatico deve essere sistemato su una superficie piana.



ATTENZIONE! Non installare né conservare il distributore automatico in un luogo in cui le condizioni climatiche o le temperature sono inferiori a 4 °C.

PROBLEMI E SOLUZIONI

Se si verifica uno dei problemi indicati, adottare la soluzione proposta:

Problemi	Soluzioni
Sul display compare la scritta "E0"	La comunicazione tra la tastiera e il display non funziona, contattare Improve srl
Sul display compare la scritta "E1"	Il coperchio dell'apparecchio non è correttamente chiuso. Chiuderlo saldamente
Sul display compare la scritta "E2"	L'interruttore S2 della scheda madre non funziona bene, contattare Improve srl
Sul display compare la scritta "E3"	L'interruttore S3 della scheda madre non funziona bene, contattare Improve srl
Sul display compare la scritta "E4"	Cibo finito nel serbatoio o alimentazione anomala. Riempire il serbatoio e riavviare la macchina
Sul display compare la scritta "E6"	Bloccato causato da cibo incastrato nell'erogatore. Controllare e se necessario pulire

PULIZIA E CURA DEL DISTRIBUTORE



ATTENZIONE!

**Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione.
Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.**

- Il distributore si smonta per facilitare la pulizia. Le parti lavabili sono: ciotola in acciaio inox, porta ciotola, coperchio del contenitore e contenitore.
- Pulire le parti lavabili solo lavandole a mano con acqua fredda o tiepida e detersivo. Queste parti lavabili possono essere immerse in acqua.
- Sciacquare e far asciugare bene tutte le parti prima di montare il distributore automatico.



ATTENZIONE!

NON usare acqua bollente e non lavare le parti lavabili in lavastoviglie.

- Usare la spazzola per pulizia o uno spazzolino da denti per rimuovere i residui di cibo o briciole nell'erogatore.
- Contenitore interno e ciotola devono essere puliti periodicamente (circa ogni settimana o più spesso se l'apparecchio lavora continuamente ogni giorno)
- Pulire il corpo dell'apparecchio con panno leggermente umido e tenerla asciutto in un luogo ventilato.
- NON utilizzare detersivi chimici/abrasivi per pulire.

SPECIFICHE TECNICHE

Innovativa funzione sottovuoto per mantenere il cibo fresco e croccante
Chiusura ermetica automatica dell'erogatore
Capacità contenitore cibo 3,5 litri
Adatto per diversi tipi di mangime, diametro 6-12mm
Ciotola in acciaio inox estraibile e lavabile
Display touch per facile utilizzo
Possibilità di impostare la quantità di cibo da erogare (1-8 porzioni) e l'orario di erogazione
4 pasti principali preimpostati: colazione, pranzo, merenda, cena
Possibilità di aggiungere altri 8 pasti extra
Sensore e indicatore di cibo rimasto
Luce LED per controllare la quantità di cibo all'interno del prodotto
Blocco bambini
Modalità notte che disattiva il sottovuoto automatico dalle 20 di sera alle 8 del mattino
Completamente smontabile per una facile pulizia
Prodotto in Cina

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. ARTICOLO SOLO PER USO DOMESTICO.

RIPARAZIONI:

Attenzione: l'apparecchio può essere riparato solo da specialisti autorizzati, perché le riparazioni non autorizzate possono causare danni. In caso di guasto, contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Il materiale della confezione è riciclabile. Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente e predisporre il riciclaggio.



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in ogni parte dell'UE. Per prevenire un possibile danno all'ambiente o alla salute umana dal non controllato smaltimento dei rifiuti, riciclate responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il vostro prodotto usato, chiediamo di utilizzare il sistema di restituzione e raccolta oppure contattare il negozio di vendita al dettaglio dove avete acquistato il prodotto. Gli addetti possono prendere il prodotto per un sicuro riciclaggio.



Apparecchio conforme alle direttive CE

L'azienda si riserva il diritto di apportare piccole modifiche o cambiamenti nei colori.

Importato da Improve Srl
Via XXV Aprile 23, 22026 Maslianico (CO)
WhatsApp 3517031341
www.improvesrl.com