

Microplane



UNIVERSAL MILL


Macina universale

INTERCHANGEABLE BLADES DIVERSE LAME INTERCAMBIABILI

TURN RIGHT TO UNLOCK BLADE ①
RUOTARE A DESTRA PER SBLOCCARE E RIMUOVERE LA LAMA


PLACE NEW BLADE ON THE BOTTOM ②
POSIZIONARE LA LAMA DESIDERATA

TURN LEFT TO LOCK BLADE INTO PLACE ③
RUOTARE A SINISTRA PER FISSARLA





LOCK | UNLOCK
BLOCCA | SBLOCCA

GRATE / GRATTUGIA

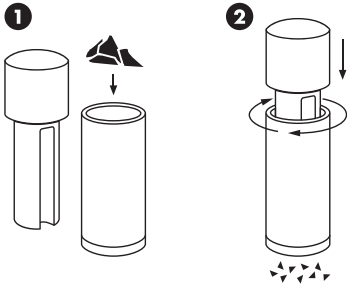

STORE / PER CONSERVARE

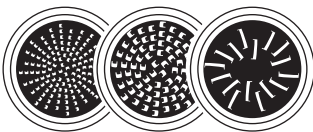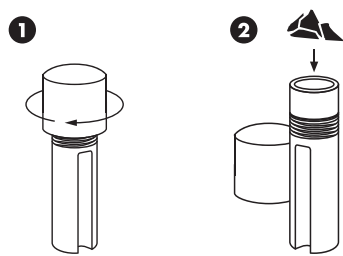

INCLUDED
3 BLADES
3 LAME INCLUSE
FINE / COARSE / RIBBON



HARD CHEESE / NUTS / CHOCOLATE / SEEDS / HARD SPICES / PEPPERCORNS

**CAUTION: Sharp Blades! Keep fingers clear
of blade when in use. Scharfe Klengen!
Lame affilate! Lames tranchantes!**